

※安全提醒

※請務必遵守說明書內所列安全事項以確保用電安全

- 請另於乾燥處升，應於通風處中於通風處內
- 承刀片及其他附件等之消耗材料在修理期間內

• 天線、電燈、磁磚、電風扇、電風扇、印表機、微波爐、電風扇、電風扇

※維修與保養

請將本機交由本公司之工程師或經銷商進行檢查及修理，以確保安全。

當經銷商或本公司之工程師檢查後，如發現本公司之產品有損壞，請用戶

立即停止使用，並請將本機交由本公司之工程師檢查。

※注意事項

- 由於天線線或人對天線之接觸，可能會導致下列情形之一：
 - 本產品可能會受到損壞
 - 產品內部的零件可能會受到損壞，甚至導致產品失效
 - 產品內部的零件可能會受到損壞，甚至導致產品失效
- 由於天線線或人對天線之接觸，可能會導致下列情形之一：
 - 本產品可能會受到損壞
 - 產品內部的零件可能會受到損壞，甚至導致產品失效
 - 產品內部的零件可能會受到損壞，甚至導致產品失效

※注意事項

購買日期	年 月 日	經銷商	店名	電話
姓名	出生日期	地址	電話	電子信箱



聲寶產品保證書

機號

電熱水瓶 KP-PD50M



保證書印圖於說明書最後頁

請將本機交由本公司之工程師或經銷商進行檢查及修理，以確保安全。

電熱水瓶

使用說明書

KP-PD50M

User Manual

電壓	110V 60Hz	消耗功率	700W
機體淨重	2.5 kg	外型尺寸	L200*W310*H365 mm




目錄

- 1 各部名稱
- 2 安全注意事項
- 3 使用方法
- 9 耗材的更換
- 10 緊急處理方法
- 11 清潔與保養

各部名稱


- 1 上蓋開關板
- 2 控制面板
- 3 出水口
- 4 夜視燈
- 5 本體
- 6 水量表
- 7 底座
- 8 手柄
- 9 電源線

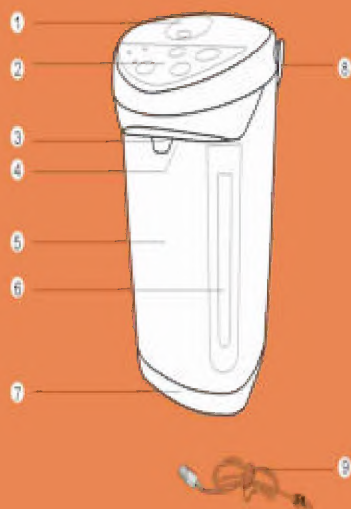

安全注意事項

- 請用交流電110V 7A以上之插座。
- 請勿用潮濕的手接電線，以免發生危險。
- 本機體、電源和插頭，不可局部或完全浸於水中清洗，以免發生觸電。
- 如果機體掉落地面或受到強烈撞擊時會發生故障。
- 當電源線有破損時，請勿使用。
- 本機不使用時，請將蓋鎖成起。

操作圖解說明

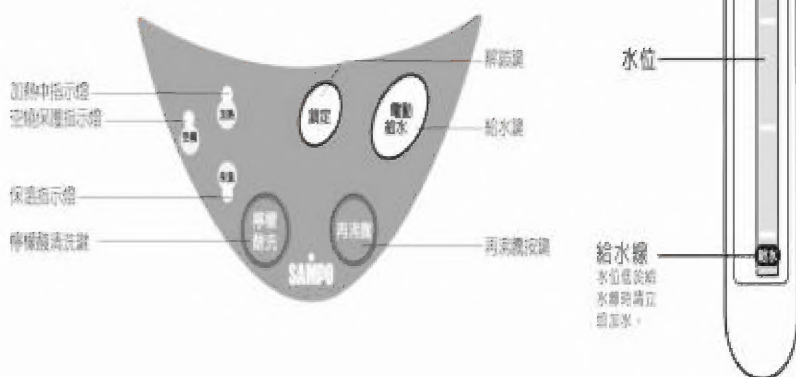

3

使用方法

請注意：

- 請勿弄濕熱水瓶的底部，底部漏電時，如果接觸機器，水將流入內部並導致意外事故。
- 請勿在收音機、電視機等裝置附近使用本機，避免造成電磁干擾之影響。
- 請勿在水源附近使用，否則可能會損壞熱水瓶並引起意外。
- 請勿用熱水瓶直接從水龍頭接水。
- 請勿用電動給水按鈕把水倒光。
- 不用時要將剩餘的水全部倒掉，擦拭乾淨。(如果有水留在熱水瓶中，可能會使水變色或變味)
- 倒水時，請勿觸摸出水口。
- 初次使用時，請先煮開一次，然後將此開水倒掉。
- 煮水時會聽到煮水聲音，屬於正常現象。
- 新品初次使用時，內部會有輕微塑膠味(屬食品級塑膠材質)，使用一段時間後即會消失，請安心使用。
- 空燒保護：當熱水瓶內部之水位低於最低限度而無法出水時，若無水，此時會自動斷電，進入空燒保護狀態(此時加熱器無功率不會繼續加熱可確保產品之壽命及使用安全)，待重新加水，將按鈕或伸量新添入即可正常運作。

4

使用方法

加水

- 拉開上蓋開關板打開上蓋，以水壺等容器注水。
- 加水切勿超過滿水線，以免沸騰時熱水溢出，造成危險。
- 加熱時，水量若低於給水線，容易損壞內膽及加熱器。
- 若上蓋未確實關閉，水仍會持續沸騰，恐致熱水溢出，釀成危險，請務必確實壓下上蓋，直至「喀」一聲。

電動給水

- 先按壓解鎖鍵，夜視燈亮，再按電動給水鍵，即可給水。(停止操作10秒鐘後自動恢復鎖定)

補充給水


- 倒閉上蓋時，儘量避開蒸汽孔，以免燙傷。
- 應避免水量在給水線以下長時間保溫，可能引起故障或影響出水。
- 保溫狀態中，補充給水時溫度感應器會自動加熱。
- 加熱燈亮，即開始加熱。待沸騰後即自動切換至保溫狀態。

5

使用方法

加熱→保溫

- 加熱燈亮，即開始加熱，待沸騰後即自動切換至保溫狀態。(圖一)
- 初沸騰過後，請勿開啓上蓋，以免導致蒸汽燙傷。
- 保溫狀態時，會因室溫變化，使水溫降低而自動再加熱沸騰，並非故障現象。

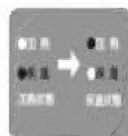

(圖一)

蓋上上蓋

- 若上蓋未確實關閉，水仍會持續沸騰，恐致熱水溢出，釀成危險，請務必確實壓下上蓋，直至「喀」一聲。

再沸騰

- 於保溫狀態下，按下再沸騰鍵，此時加熱燈亮起，加熱器即重新開始加熱，直至水再次沸騰。

6

使用方法

檸檬酸清洗

- 注水到滿水位並加入約30公克檸檬酸，按「檸檬酸清洗」3秒(圖二)，加熱槽會開始加熱(圖三)，直到加熱槽和保溫槽同時亮起(圖四)，即完成檸檬酸清洗工作，將電源線拔下把水倒掉，待冷卻後，擦去內膽中的污垢，並用清水清洗乾淨，再裝滿水，煮沸一次，然後把水倒掉。
- 注意：
 - 請用冷水，不可用熱水。
 - 水量不可超出高水位。
 - 使用檸檬酸煮水洗淨中，不可打開電蓋。
 - 使用檸檬酸煮水洗淨中，其他功能請勿使用，以免發生故障。



注意

檸檬酸清洗過程中，切勿按壓給水鍵或以給水鍵進行排水動作，此舉動作將會導致清洗結束後之結晶結塊，隨著給水功能堵在機體內部水管及電動幫浦馬達之葉片，進而造成無法電動抽水，產生故障，請特別留意。

(此故障將不在本公司免費保固維修範圍內)



(圖二)



(圖三)



(圖四)

7

使用方法

長期不使用

- 長期不使用時，請取下電溫棒，將瓶內餘水清除乾淨，上蓋、瓶體、內膽擦拭乾淨，並使之乾燥。
- 水量減少時，出水水勢會變大或震盪，須注意使用。
- 內膽務必完全乾燥。

8

耗材的更換

- 熱水瓶上蓋箱內之墊圈、清潔刷及溫度探針及感溫材料，會隨使用時間而逐漸老化，請定期檢查，並按下列步驟定期更換。



緊急處理方法

- 使用時若有持續發生冒煙或起火燃燒現象，請將電源線拔起，並通知總機0800免費諮詢專線處理。
- 本產品的電源線如有任何損壞時，必須由製造廠或服務處或具有類似資格的人員更換，以避免危險。

- 保養前請先拔掉插頭，並待機體完全冷卻後，再進行保養動作。
- 不可使用石油溶劑、金屬刷、磨石粉、化學抹布、漂白劑等作清潔。
- 上蓋、扇身外部用柔軟 的布擦乾後擦拭污漬。
- 內膽放入溫水，用海綿或柔軟的布擦拭，不可使用有機溶劑及刷子之類的物品清洗，否則內膽表面損傷，會使污漬更難清理。
- 長期使用後，水中的鐵質可能會產生氧化現象，導致內膽局部產生鏽斑，此時請用乾淨軟布擦拭即可。
- 長期使用後，水中的物質會引至內膽堆積不易清理的白色物質，請依「檸檬酸清洗」步驟即可清除。

- 大統集團實業股份有限公司
台南市安平工業區新樂路72-3號 (06) 2631270